

演出空間用配線機材 コンセントボックス

NK39350Z (3ヶ口)

NK39450Z (4ヶ口)

ボーダーコンセントボックス

NK39351Z (3回路6ヶ口)

NK39451Z (4回路8ヶ口)


ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。

工事店様へ ...

この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ ...

この取扱説明書は必ず保管してください。

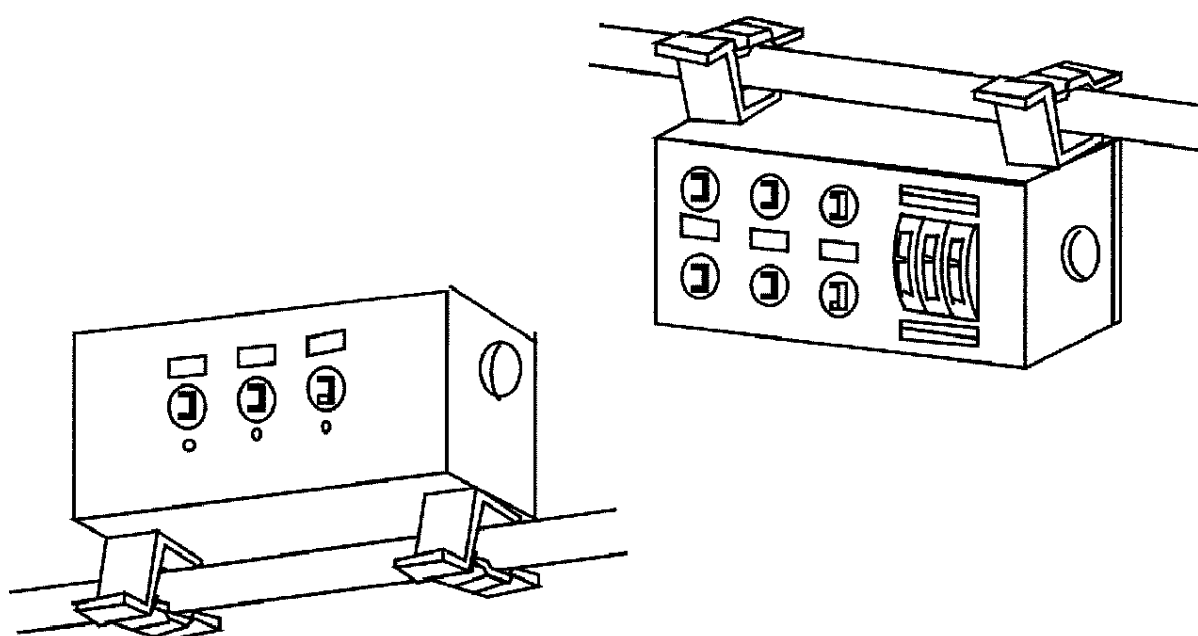

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

警告

- コンセントボックスの改造はしないでください。
故障や破損の原因になります。


注意

- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。
感電する恐れがあります。
- バトンに取り付けは、工具を使ってしっかりと固定してください。落下するとケガの原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して[※]10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。


使用上のご注意

- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。
コンセントボックスの故障や破損の原因になります。
- コンセントボックスは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと故障や破損の原因になります。

◆ 各部のなまえ

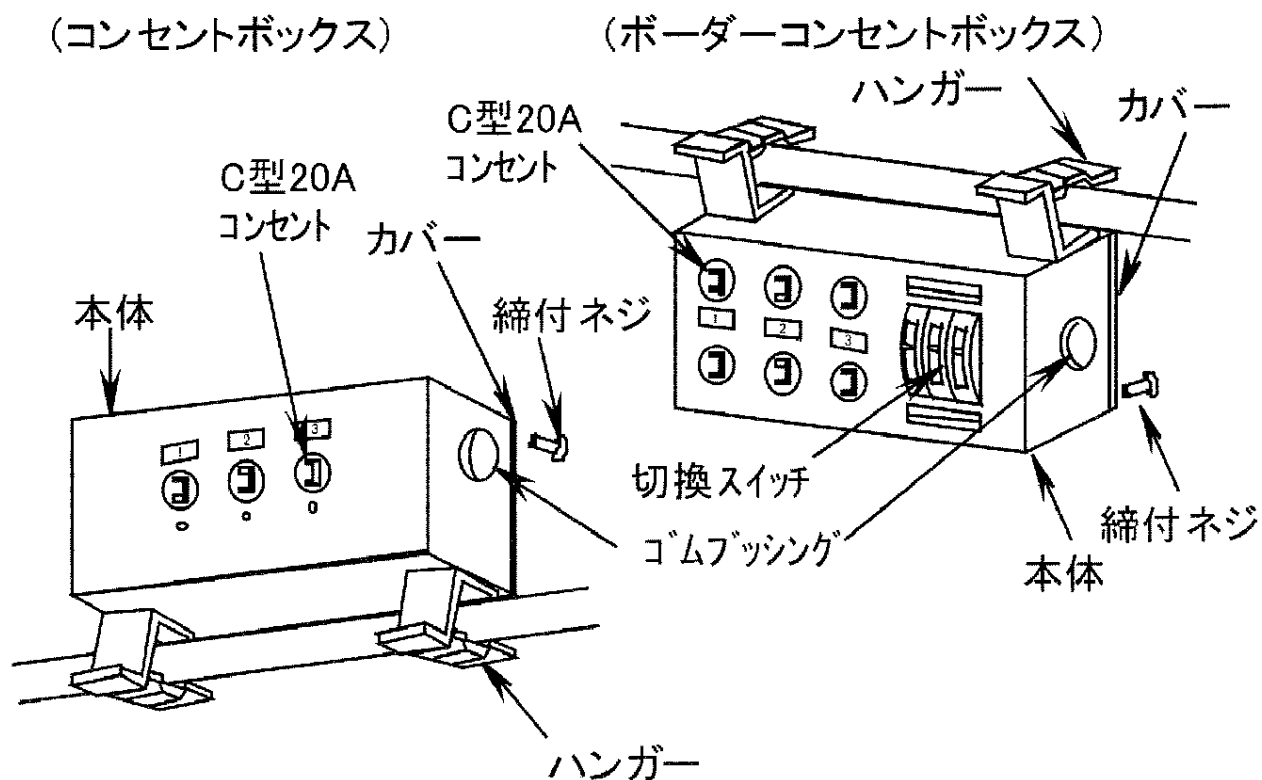


◆ 使用方法

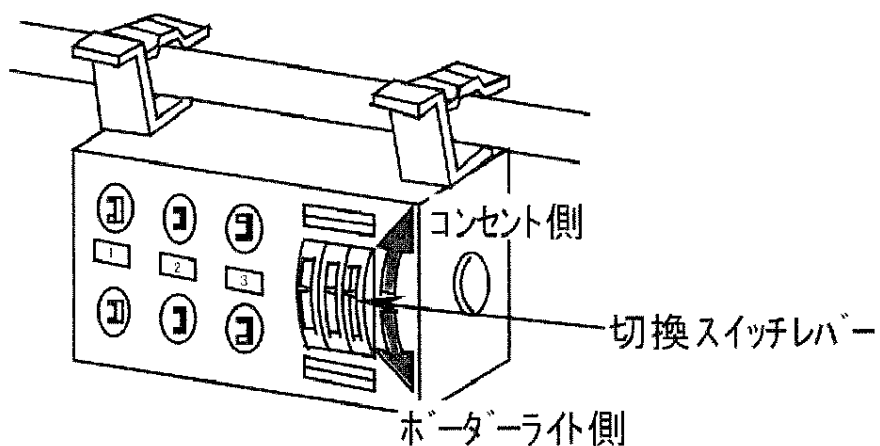

- 切換スイッチレバーを上側にするとコンセント回路に接続され下側にするとボーダーライト回路に接続されます。



◆ 取り付け方…コンセントボックスは次の方法で取り付けができます

1. 本体の取り付け

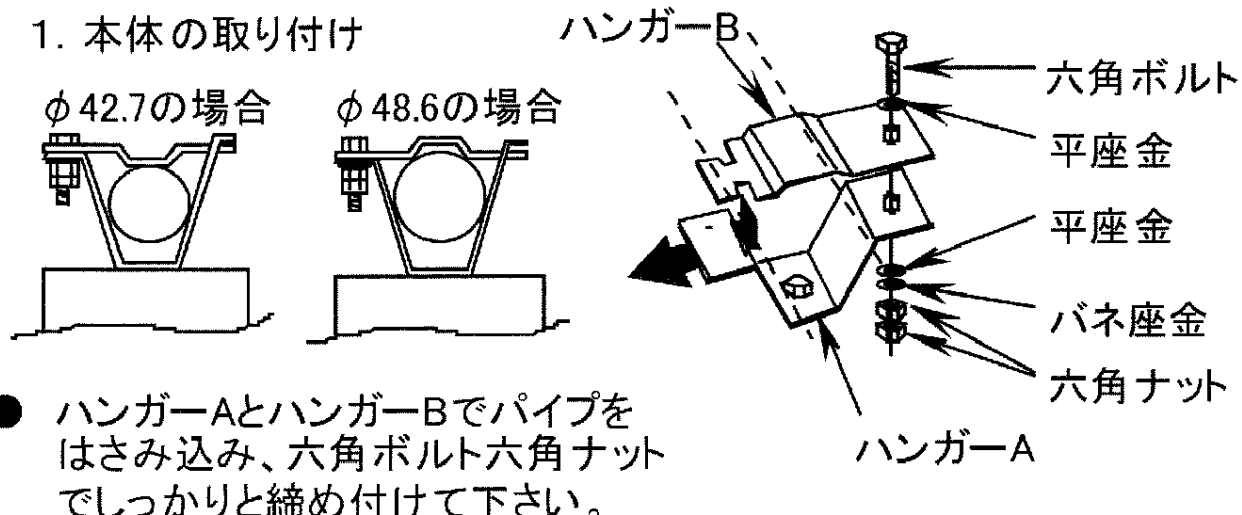


2. 電源線の接続

- ① 締付ネジをはずし、カバーをはずしてください。
- ② 本体側面のブッシングをナイフで切ってください。
- ③ 電源線を引込み、ケーブル押エでしっかり固定してください。
- ④ 電源線を端子台に接続してください。
- ⑤ アース用端子を利用して、第三種接地工事を行ってください。

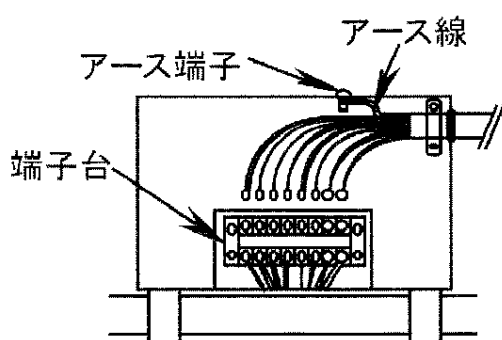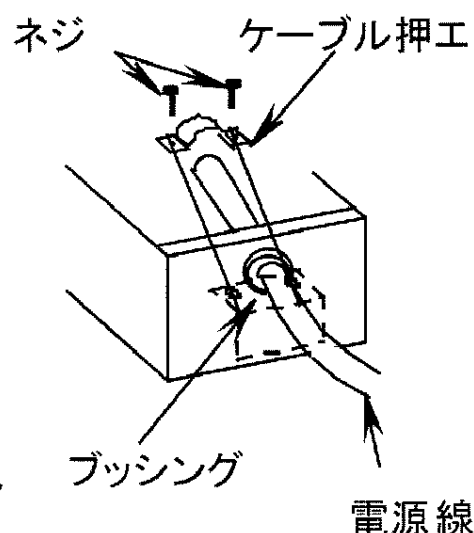

(コンセントボックス)

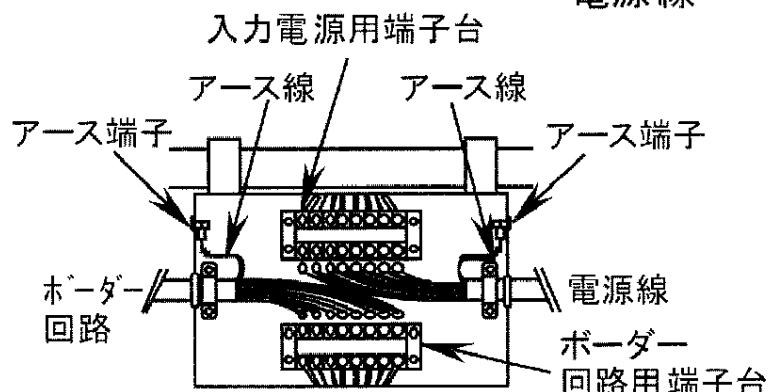


(ボーダーコンセントボックス)


3. カバーの取り付け

- 電源の接続または、ボーダーライト回路の接続が終わりましたら、本体に締め付ネジで取り付けてください。

◆ 配線図

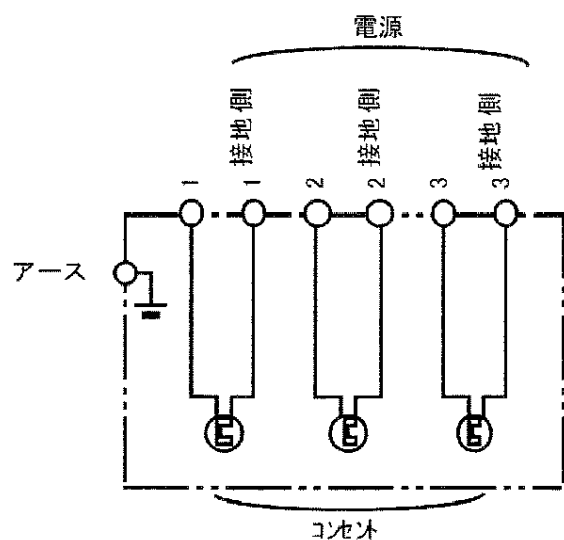

(コンセントボックス)

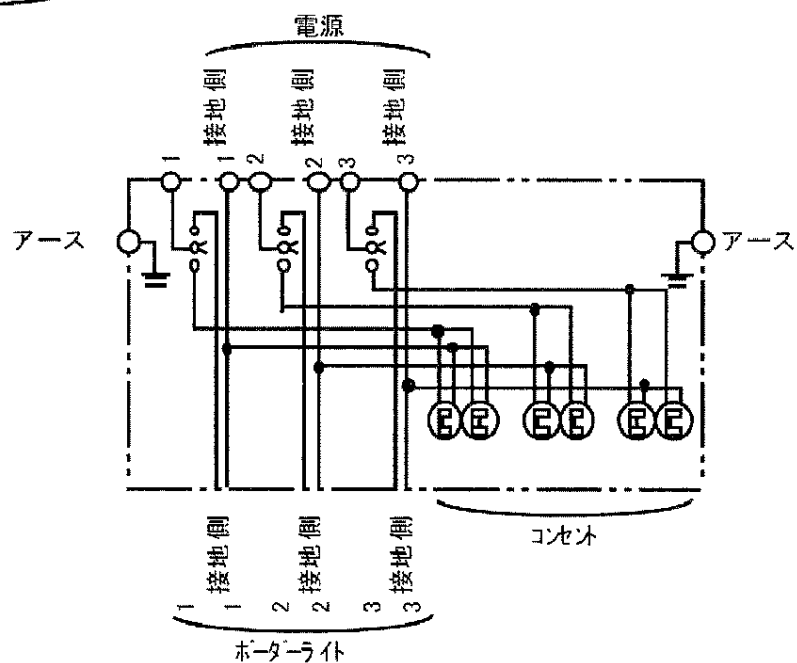

(ボーダーコンセントボックス)

◆ 仕様

- 定格 入力:AC100V
 - NK39350Z 最大20A×3回路
 - NK39450Z 最大20A×4回路
 - NK39351Z 最大30A×3回路 1コンセント当り最大20A以下
(許容電流は配線用遮断器容量による)
 - NK39451Z 最大30A×4回路 1コンセント当り最大20A以下
(許容電流は配線用遮断器容量による)

◆ 交換部品

- 保守のため部品を交換される場合、下記品番のものをお求めください。

部品名	定格	ご注文品番
コンセント	C型20A	WF1820B

◆ 保守とお手入れ

- 常に清潔を保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。
変質・変色の原因になります。
- 機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。